


- Art.-Nr. 2560-1001 · 120 x 180 cm
- Art.-Nr. 2560-1002 · 120 x 180 cm
- Art.-Nr. 2570-1001 · 120 x 180 cm
- Art.-Nr. 2560-1005 · 90 x 180 cm
- Art.-Nr. 2570-1005 · 90 x 180 cm
- Art.-Nr. 2560-1006 · 90 x 180/90 cm
- Art.-Nr. 2570-1006 · 90 x 180/90 cm

## Montageanleitung EVERFLOOR WPC Zaun

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des hochwertigen WPC Zaunes!  
Der neue, dekorative Sichtschutz für Terrasse und Garten!


Der WPC-Sichtschutzzaun (Holz/Kunststoff-Gemisch) in edler Holzoptik schützt vor unerwünschten Einblicken. Keine Vorbehandlung notwendig, pflegeleicht und witterungsfest.

### 1. Planung des EVERFLOOR WPC Zaunes

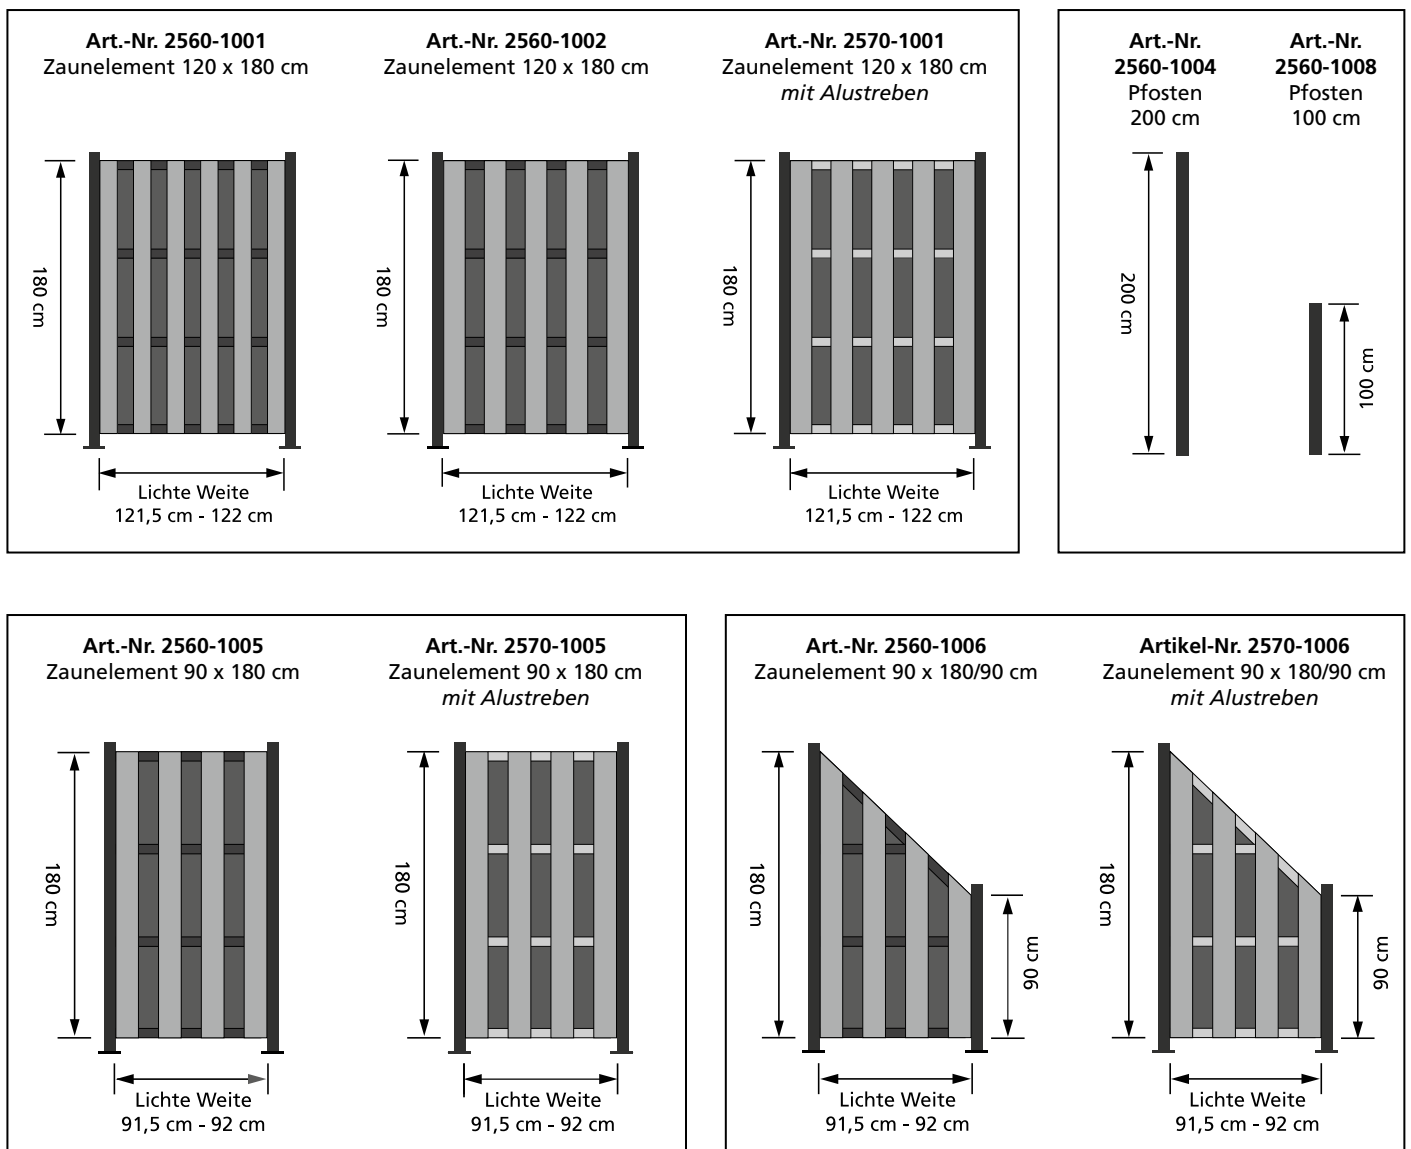


## 2. Aufbau des Sichtschutz-Zauns

Die Elemente können - je nach Bedarf - senkrecht oder waagrecht aufgebaut werden.

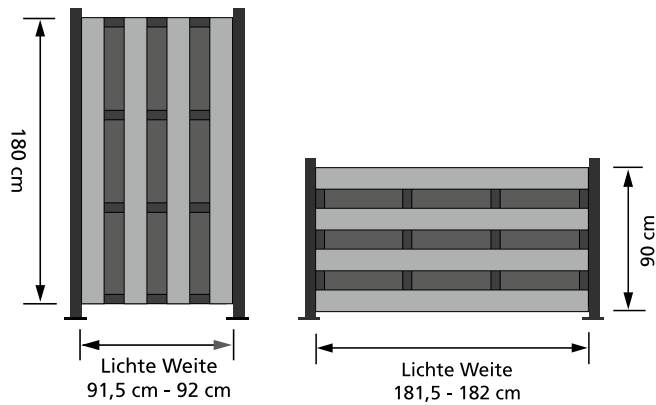

### 2.1 Montage mit einem H-Pfostenträger im Erdreich

Verwenden Sie dazu handelsübliche H-Pfostenträger, verzinkt, bis 90 mm lichte Breite.

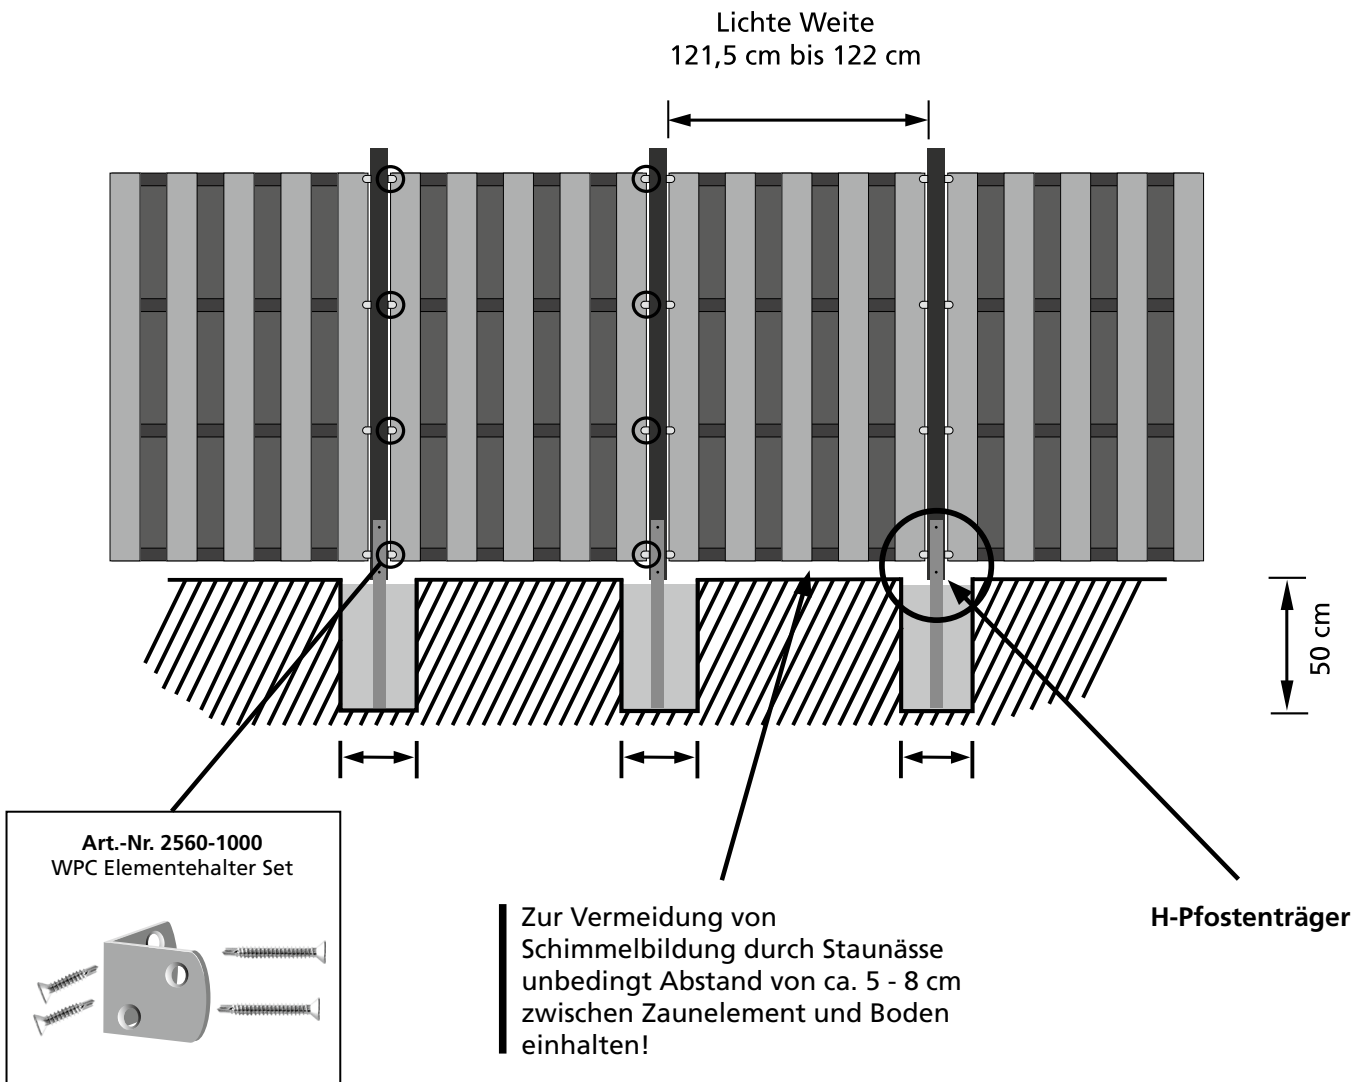

- 1) Heben Sie zunächst die Löcher für die Pfosten aus.

**Wichtig:** Planen Sie einen Abstand von ca. 10 mm zwischen Element und Pfosten ein, damit sich das Material – wie natürliches Holz auch – bei Wärme ausdehnen kann.

- 2) Entscheiden Sie, welche Lamellenansicht Sie als Vorder- und Rückseite bevorzugen.
- 3) Kürzen Sie die **Pfosten** bei Bedarf mit handelsüblichem Holzwerkzeug bzw. die **innenliegende Welle** mit Metallsäge auf die gewünschte Länge.
- 4) Bohren Sie mit einem Ø 4 mm Metallbohrer Löcher in die Pfosten sowie die innenliegende Metallwellen an den gekennzeichneten Punkten vor (siehe Skizze auf der gegenüber liegenden Seite), um die Elementhalter mit den Schrauben an den Pfosten anzubringen.

Achten Sie dabei auf die Abstände zur Außenseite, damit die Elementhalter mittig positioniert sind und darauf, von welcher Seite die Elementhalter später sichtbar sein sollen.

- 5) Bohren Sie mit einem Ø 10 mm Metallbohrer Löcher in Pfosten und innenliegender Metallwelle vor (gemäß Position der Befestigungslöcher des H-Pfostenträgers) und montieren Sie den Pfosten an den H-Pfostenträger.

Folgendes **Montagematerial** sollten Sie verwenden:

- 110 mm Sechskantschraube mit Schaft M 10 – gefertigt nach DIN 931
- Muttern M10 – gefertigt nach DIN 934
- Federringe 10 mm – gefertigt nach DIN 127 B
- Karosseriescheiben 10,5 x 30 mm

- 6) Stellen und fixieren Sie die Pfosten in die ausgehobenen Löcher und richten Sie die Zaunanlage vertikal und horizontal aus.

**Wichtig:** Bitte achten Sie auf einen Abstand vom Element zum Boden von 5 - 8 cm um Schimmelgefahr durch Staunässe zu vermeiden.

- 7) Füllen Sie die Erdlöcher mit Beton.

## Material

**WPC** (= Holz-/Kunststoffgemisch) ist splitterfrei und es kommt in der Regel nicht zur Rissbildung. Keine Nachbehandlung notwendig, UV-beständig sowie witterungsfest!

Nachhaltiger Anbau des Holzanteils ist durch den schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus gewährleistet. Nach ca. einem Jahr Bewitterung wird der Zielfarbton erreicht (ca. 10% heller als bei der Herstellung), da der Holzanteil wie reine Holzzäune durch UV-Strahlung verwittert, nach Erreichung des Zielfarbtons allerdings nicht mehr nachgestrichen werden muss.

Wie natürliches Holz auch, so unterliegt WPC durch Witterungseinflüsse Dimensionsveränderungen, d.h. es dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte wieder zusammen. Dies ist eine natürliche Eigenschaft und kann dazu führen, dass Elemente sich leicht verformen, was aber keinen Reklamationsgrund darstellt.

## Pflege

Reinigung mit Seifenwasser, bei hartnäckigen Verschmutzungen schmutz- und fettlösende oder spezielle WPC Reinigungsmittel verwenden. Schwamm und Bürste dabei benutzen.

WPC braucht – im Gegensatz zu vielen Hölzern – kein regelmäßiges Lasieren zur Pflege, es genügt eine Reinigung. Durch schnelles Kondensieren von Wasser auf der Oberfläche kann es zu Fleckenbildung kommen, die mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis entfernt werden können.

## Hinweis

Eine Lagerung nicht montierter Elemente in der Sonne sollte vermieden werden, da dies zu Verformungen führen kann.

Die WPC Elemente können mit allen gängigen Holzwerkzeugen bearbeitet werden.

**Bitte geben Sie diese Montageanleitung bei Übergabe des Artikels an Dritte weiter.**

Gartenfreude GmbH  
Reichspräsidentenstr. 21-25  
45470 Mülheim a.d. Ruhr  
Germany

willkommen@gartenfreude.eu  
www.gartenfreude.eu