

Bitumenschindeln

Verlegehinweise

So einfach geht's



Die moderne
Dacheindeckung!



Dreieckschindel



Biberschindel



Rechteckschindel

Bitumenschindeln

Bitumenschindeln in EN-Qualität sind die moderne Lösung für Ihr Dach! Sie eignen sich hervorragend für:

- Gartenhäuser,
- Pavillions
- Vordächer, etc.

Die oben abgebildeten, klassischen Bitumenschindeln sind in den Farben Rot, Schwarz, Grün und Braun erhältlich.



Material-Liste



1. Schindel-Vordeckbahn
2. Bitumenschindeln
3. Bitumen-Kleber (Kartuschen)
4. Pappnägel/-stifte
5. Traufen- und Ortgangbleche (je nach Projekt)

Werkzeug-Liste

- Hammer
- Messer (Teppichmesser mit Hakenklinge)
- Maßband/Zollstock
- Metallschere
- Leiter
- Handschuhe
- Sicherheitsausrüstung

Allgemeine Informationen und Hinweise

Für eine Dachfläche von 2 m² benötigen Sie ca. 100 Dachpappstifte und ca. 1 Kartusche Bitumenkleber.

Um für eine optimale Wasserdichtigkeit zu sorgen, empfehlen wir den Einsatz einer Schindelvordeckbahn.

Der Untergrund muß nagelbar sein. Z. B. OSB-Platten.

Planen Sie bei der Montage ca. 10 bis 15% Verschnitt ein.



Dreieckschindel



Biberschindel

1 Paket = 2 m²



Rechteckschindel

Bitumenschindeln

Bitumenschindeln in EN-Qualität sind die moderne Lösung für Ihr Dach! Sie eignen sich hervorragend für:

- Gartenhäuser,
- Pavillions
- Vordächer, etc.

Die oben abgebildeten, klassischen Bitumenschindeln sind in den Farben Rot, Schwarz, Grün und Braun erhältlich.




1




2




3

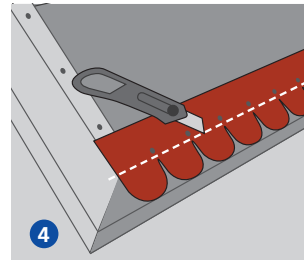

4

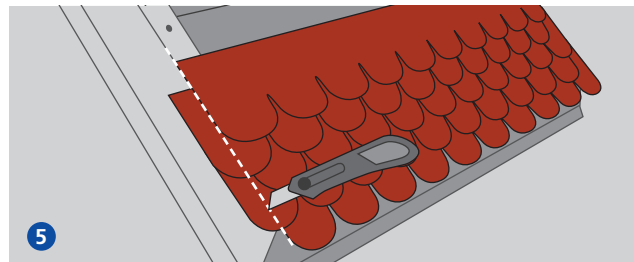

5

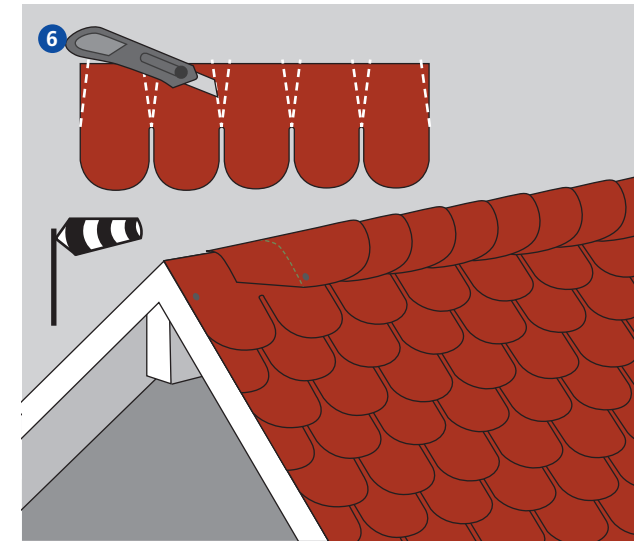

- 5 Verlegen Sie nun alle folgenden Schindelreihen mit ausreichender Überlappung und Versatz.
- 6 Für die Firsteindeckung werden Einzelelemente aus der Schindelreihe keilförmig heraus geschnitten, vernagelt und verklebt.

Aufbau

Prüfen Sie die Dachfläche und die Unterkonstruktion sorgfältig auf Schadstellen. Sorgen Sie für einen sauberen, fett- und staubfreien, trockenen Untergrund.

- 1 Starten Sie mit der Montage der Traufbleche.
- 2 Verlegen Sie die Vordeckbahn parallel zur Traufe, überlappend (ca. 15 cm) und von unten nach oben.
- 3 Montieren Sie die Organgbleche.
- 4 Für die erste Reihe Bitumenschindeln werden die Zungen unterhalb des Klebestreifens abgetrennt und zusätzlich an allen Kanten verklebt.

Nützliche Tipps

- Die Bitumenschindeln können ab 12° Dachneigung verlegt werden.
- Biegen Sie das Schindelpaket vorsichtig hin und her zur leichteren Entnahme.
- Achten Sie bei der Firsteindeckung unbedingt auf die Hauptwindrichtung.
- Wir empfehlen die zusätzliche Verklebung der Organg- und Traufbleche.
- Die Verlegung ist bei Temperaturen von +5° bis max. +30° C durchzuführen.

Weitere Tipps zum Aufbau finden Sie hier:



Ihr Händler:

Allgemeine Informationen

- Bitumenschindeln in EN-Qualität sind auch als Deckung für Wohnhäuser geeignet und zugelassen.
- Bei der Verlegung sind immer die anerkannten Regeln der Abdichtungstechnik zu beachten.
- Abbildungen können vom Original abweichen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

90529

