

WHIRLPOOLPFLEGE

# **FILTER CLEANER SET**

Filterreiniger für 650-1000 l




PLANET *spa*

# FILTER CLEANER

für 650 – 1000 l




Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
Von Kindern fernhalten.

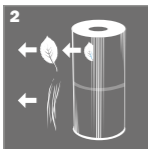

Blätter, Gras und weitere grobe Verschmutzungen entfernen.



Eimer mit 4 Liter heißem (ca. 80°C) Wasser füllen. Kartusche hineinstellen.  
1 Doppelbeutel = 2 x 50 g Filter Cleaner hinzugeben.

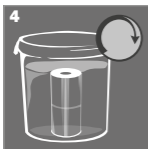

Max. 3-4 Stunden einwirken lassen.



Gut abspülen, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



## IDEALWERTE:

pH: 6,8 - 7,6

Alkalinität: 80 - 120 mg/l

Chlor: 1-4 mg/l

Aktivsauerstoff: 5-8 mg/l,  
2 Stunden nach Zugabe

Reinigen Sie die Filterkartusche anstatt sie zu ersetzen! Im Filter sammeln sich Schmutzpartikel und Ablagerungen wie Kalk, Ölreste, Hautpartikel oder andere organische Verschmutzungen. FILTER CLEANER löst diese Verschmutzungen und hilft so den Kartuschenfilter zu reinigen. Eine saubere Filterkartusche erhöht den Durchfluss und die Effektivität des Filters und trägt so zu einer besseren Wasserqualität bei.

**FILTER CLEANER löst Ablagerungen und Verschmutzungen im Kartuschenfilter.**

- Grobschmutz wie Laub o.ä. von der Filterkartusche entfernen.
- Eimer mit ca 4 l heißem Frischwasser befüllen.
- 1 Doppelbeutel (2x50g) FILTER CLEANER dem Eimer zugeben
- Filterkartusche in der Lösung ca 3 Stunden einwirken lassen.

- Kontakt mit der Reinigungslösung vermeiden, für gute Belüftung sorgen und von Kindern fernhalten.
- Anschließend die Filterkartusche abspülen.
- Abhängigkeit von der Badehäufigkeit aber mindestens monatlich mit FILTER CLEANER zu reinigen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSENTRUM/Arzt anrufen.

Enthält: Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2:3), Bleichmittel auf Sauerstoffbasis 5-15 %, Phosphate > 30 % ossigeno 5-15 %, fosfati > 30 %

Waterman GmbH  
Bahnhofstr. 68  
73240 Wendlingen  
GERMANY  
Tel.: +49 (7024) 40 48-666  
Tel.: +49 (7024) 40 48-667  
info@waterman-pool.com  
www.waterman-pool.com

PLANET *spa*